



■設定用パソコンのIPアドレス変更方法


- ① Windowsの「設定」から、「ネットワークとインターネット」を開き、「ネットワークの詳細設定」を選択します。「イーサネット」を選択し、その他のアダプターオプションから「編集」を選択します。

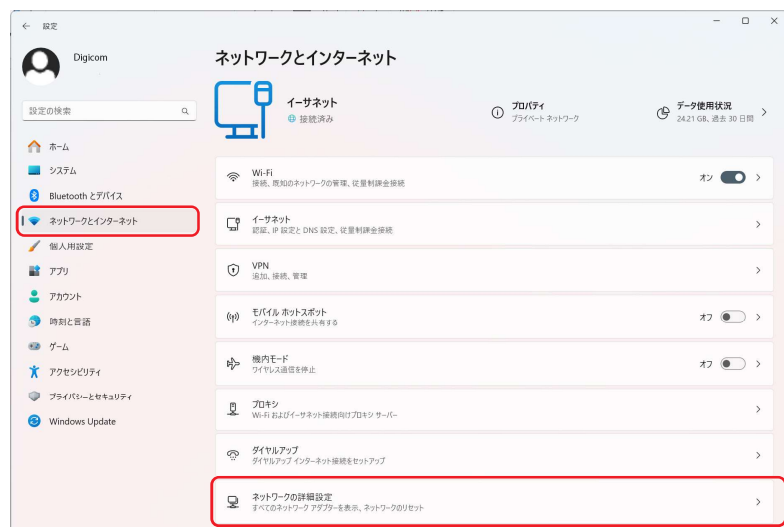

- ② 「プロパティ」を選択し、表示されたウインドウから、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」を選択します。

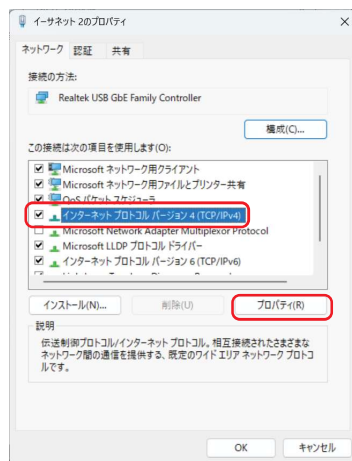

- ③ 「次のIPアドレスを使う」を選択し、IPアドレスの欄に「192.168.0.●」と入力し「OK」を選択します。
(サブネットマスクは自動的に入力されます。)
※ご使用の機器がATDMの場合、「192.168.33.●」と入力します。画像はATDM使用時の例です。
ご使用の機器がAllen & Heathの場合、「192.168.1.●」と入力します。
※最後の数字は本体(168)およびネットワーク内でご使用の機器と重複しない値を設定してください。

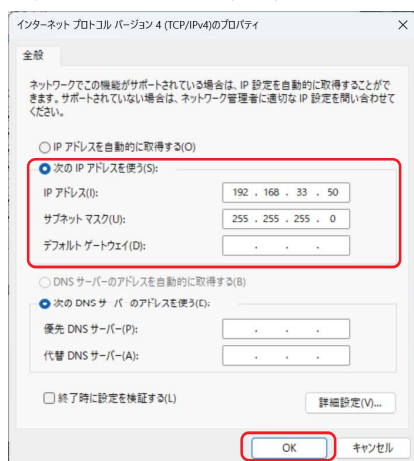

- ④ 「イーサネットのプロパティ」のウインドウでも「OK」を選択し、画面を閉じてください。
これでPCのIPアドレス変更は完了です。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386

E-Mail:info@e-digicom.co.jp

http://e-digicom.co.jp/

初版 :2026年9月