

Audio-Technica社

ATDMシリーズ対応コントローラー取扱説明書

本マニュアルは、ATDM-0604a/1012/1012DANをコントロールするためのマニュアルです。

IPアドレスについて(必ずお読みください)

本機のIPアドレスは192.168.33.168に設定されており、DHCP非対応です。
初期設定でIPアドレス192.168.33.102に設定したデバイスをコントロールすることができます。
本機のIPアドレスは、Webブラウザに本機のIPアドレスを入力してWebUIにアクセスし、ネットワーク設定ページより変更できます。

ATDM-0604aのIP設定を変更する

ATDM-0604aのIP Config Modeを「Static」に設定します。
工場出荷時は「Auto」(DHCPモード)に設定されています。

①電源ボタンを押します。

・PRESET LEDが点灯します。

②約7秒後にPRESET LEDが点滅を開始します。

点滅が始まったら、以下の3つのボタンを押し続けます。

・約12秒ほど押し続けてください。

・MODEボタン

・入力チャンネル4のINPUT SELボタン


・OUTPUT SELボタン

③LEVEL LEDが点灯したら、手を離します。

・PRESET LEDは点滅を続けます。

・PRESET LEDが点滅せず、LEVEL LEDのみが点灯している場合は電源を一度OFFし、操作を初めから行ってください。

④IP Config ModeがボリュームLEDの点灯により表示されます。 ボリュームボタンを回して、IP Config Modeを切り替えます。

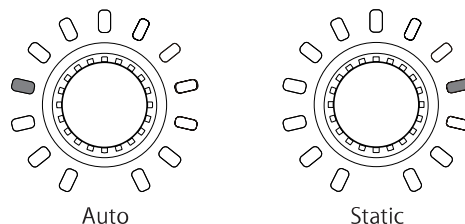

⑤ATDM-0604aの電源を切り、再度電源を入れます。

Staticに設定すると、IPアドレスは工場出荷時のデフォルト値「192.168.33.102」になります。

※設定が完了しましたら4ページをご確認ください。


本機のIPアドレスを変更する場合や、コントロール先のデバイスのIPアドレスを変更した場合は、「WebUI設定画面 取扱説明書」を参照して、必ずネットワークの設定を行ってください。

ATDM-1012/1012DANのIP設定を変更する


ATDM-1012/1012DANのIP Config Modeを「Static」に設定します。
工場出荷時は「Auto」(DHCPモード)に設定されています。

①ATDM-1012/1012DANの電源を入れます。

②ホーム画面でダイヤルボタンを回して「Set」を選択し、 [1] System Settingを選択し、ダイヤルボタンを押します。



③ダイヤルボタンを回して「[06] IP Setting」を選択し、 ダイヤルボタンを押します。 ※DANTEモデルについては「[07] IP Setting」です。




④表示された「[01] IP Port Set」を選択し、 ダイヤルボタンを押します。



※DANTEモデルの場合



- ⑤表示された「[01] IP Config Mode」を選択し、ダイヤルボタンを押します。
ダイヤルボタンを回して「Auto」から「Static」にします。

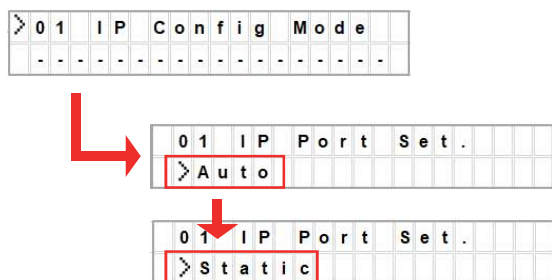

- ⑥続いてダイヤルボタンを回して「[02] IP Address」を選択し、ダイヤルボタンを押します。
「192.168.33.102」に設定します。



- ⑦続いてBACKボタンを押し、ダイヤルボタンを回して「[03] Subnet Mask」を選択し、ダイヤルボタンを押し、「255.255.255.0」に設定します。



- ⑧ATDM-1012/1012DANの電源を切り、5秒以上待ってから再度電源を入れます。


※設定が完了しましたら4ページをご確認ください。

本機のIPアドレスを変更する場合や、コントロール先のデバイスのIPアドレスを変更した場合は、「WebUI設定画面 取扱説明書」を参照して、必ずネットワークの設定を行ってください。


ATDM-0604aの設定方法

コントロールに対応するチャンネルは以下の通りです。


・ Inputチャンネル

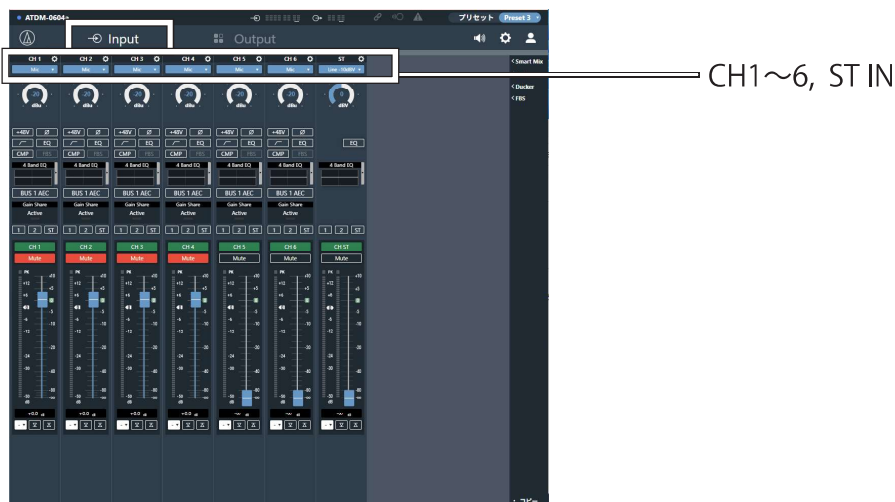

・ Outputチャンネル

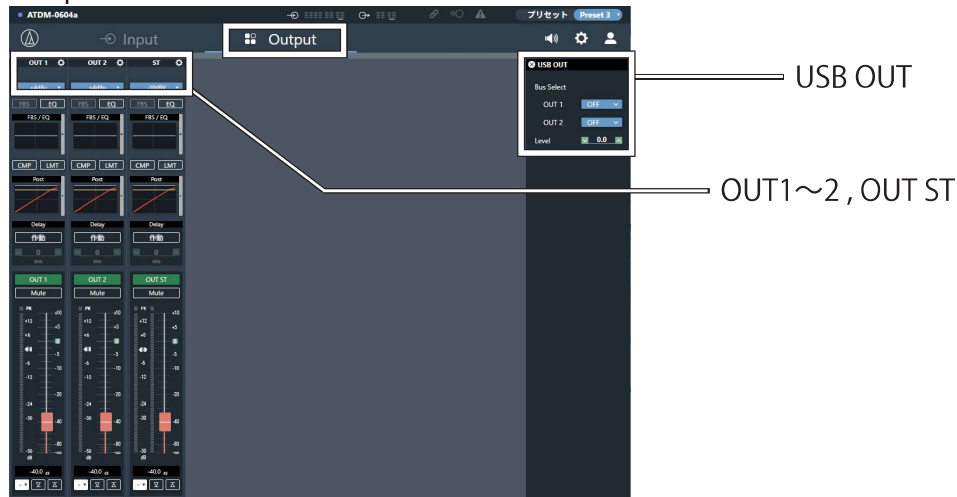

・ 操作者用ページ

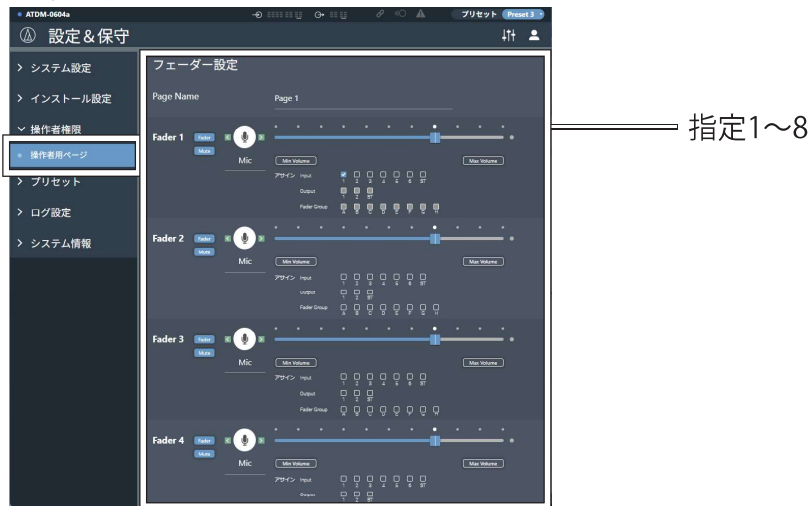


- ・ USB OUTはフェーダーMax位置にて0dBとなります。
- ・ ATDM-0604aでは、コントローラーで操作したボリューム値がリアルタイムでウェブリモートに反映されません。現在のボリュームを確認するには、Webページを再読み込みする必要があります。

ATDM-1012/1012DANの設定方法

コントロールに対応するチャンネルは以下の通りです。

・ Inputチャンネル

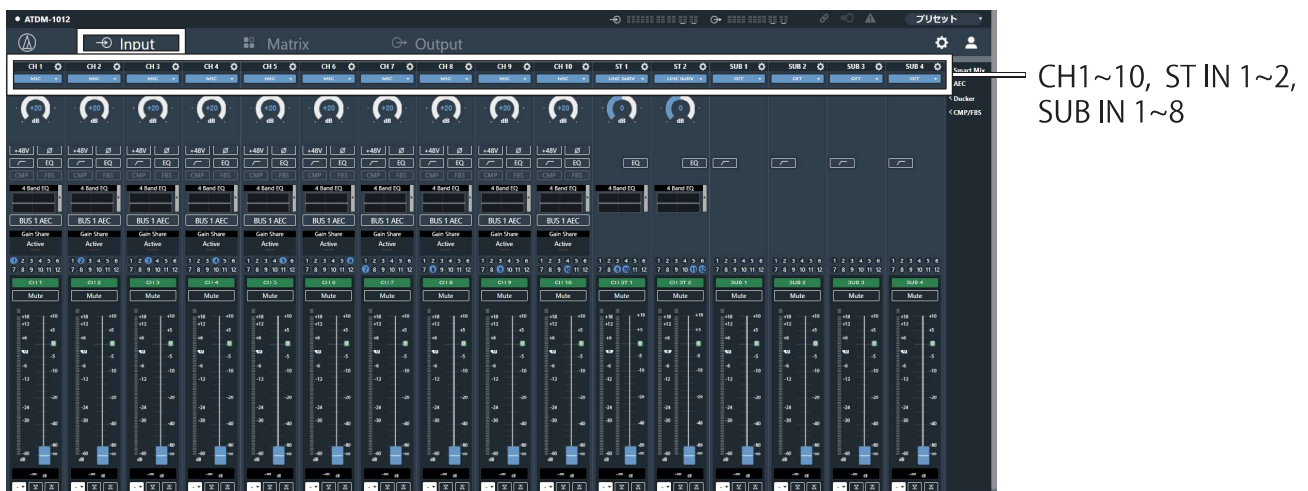


・ Outputチャンネル



・ 操作者用ページ (Multi Operator Page)

※初期設定ではPage1のみ表示されています。全てのPageを表示するにはMulti Operator Pageの動作をONに設定してください。

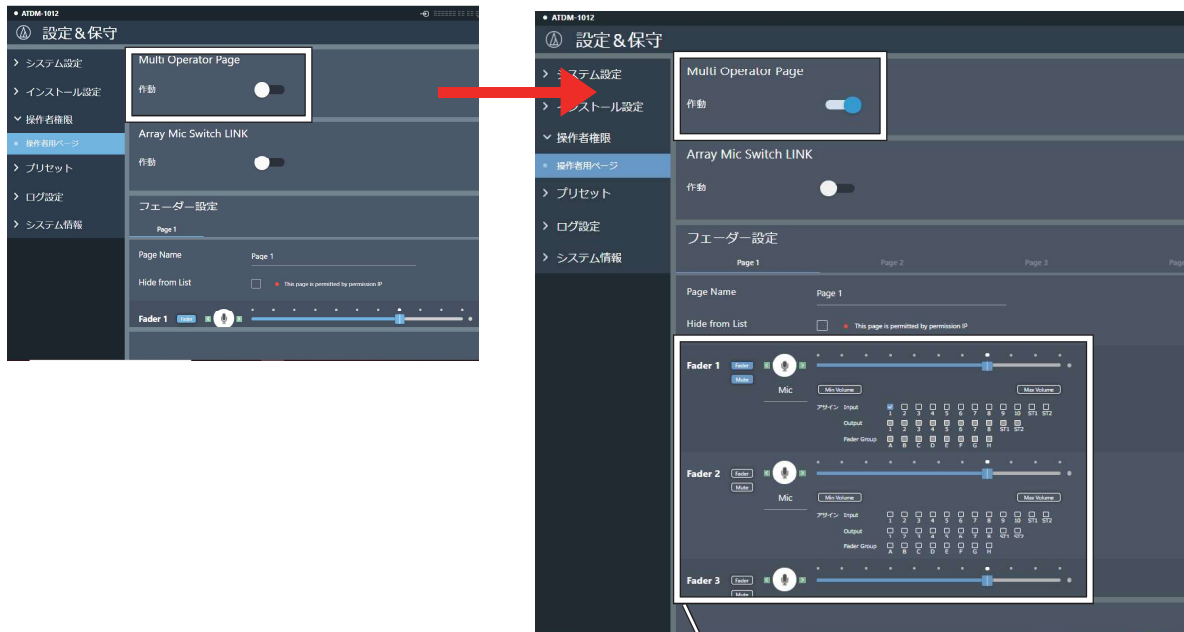

DIPスイッチ設定一覧のOP1-1が
Page1-Fader1となります。
例) OP3-5=Page3 - Fader5

- ・ USB OUTはフェーダーMax位置にて0dBとなります。
- ・ ATDM-1012/1012DANでは、コントローラーで操作したボリューム値がリアルタイムでウェブリモートに反映されません。
現在のボリュームを確認するには、Webページを再読み込みする必要があります。


安全にお使いいただくために

- ・ 弊社のコントローラーは、ATDM-0604a/1012/1012DANとの通信が確立した際に、コントローラーの値を出力しますが、その値が反映されるまでに約30秒 (ATDM-1012/1012DANでは約50秒) かかります。
ATDM-0604a/1012/1012DANの起動時は電源を切る前のデータが保持されているため、コントローラーの値が反映されるまでの間に音声出力される可能性があります。そのため、ウェブリモートにて以下の設定を必ず行ってください。


※設定画像はATDM-0604aのものです。

ATDM-0604a/1012/1012DANとコントロール機器を起動し、ウェブリモートにログインします。


- ① Inputの全てのフェーダー値を-∞にします。

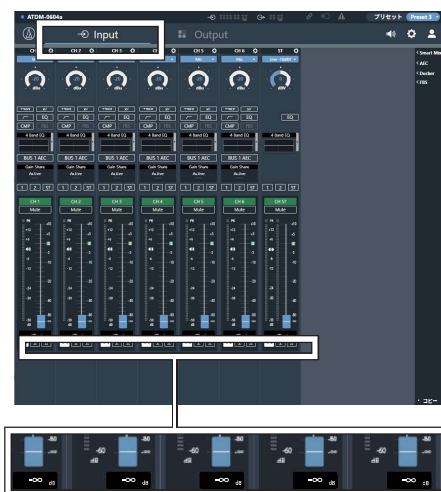


- ② 右上にある「プリセット」をクリックし、「プリセット保存」をクリックします。

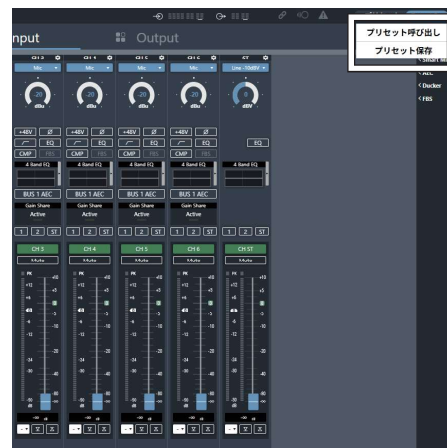


③任意のプリセット番号を選択し、保存をクリックします。

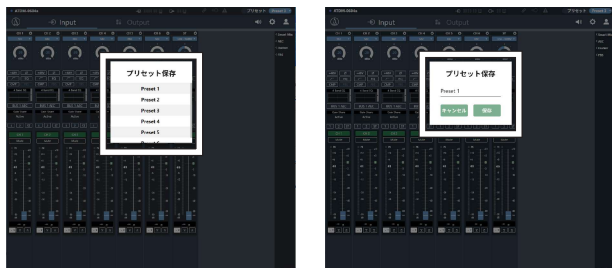


④画面右上のアイコン(⚙️)をクリックします。

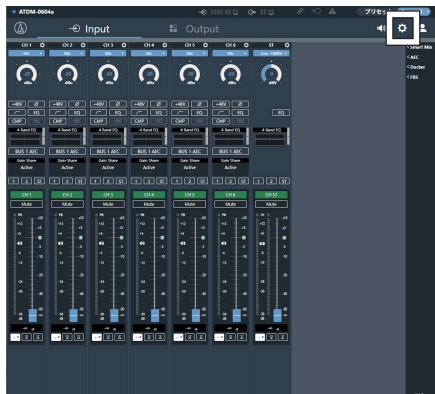

⑤「設定&保守」の「プリセット」を開き、「プリセット」をクリックします。

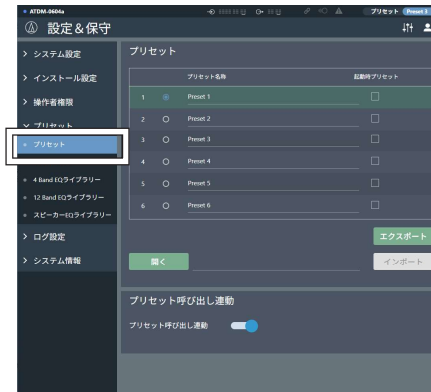

⑥先ほど保存したプリセットを選択し、右側にある「起動時プリセット」のチェック欄をクリックしてチェックを入れます。

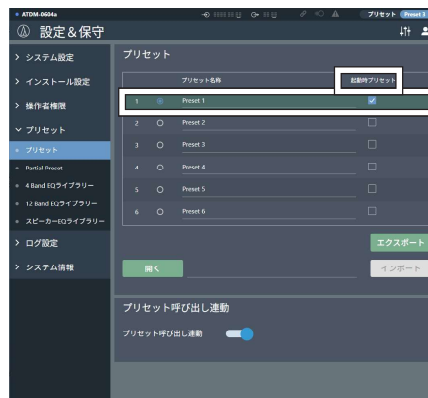

ATDM-0604a/1012/1012DANを起動したときに、
チェックしたプリセットが常に呼び出されます。

DIPスイッチの設定について



チャンネルアサイン設定やその他の機能を切り替えます。

全機種共通の機能

- ・1,2,3番 : PresetのNoを選択します。
- ・4番 : 使用しません。
- ・5番 : シーンリコール時の動作を選択します。
ONにすると、接続先のデバイスでシーンリコールが行われた際に、ボリュームの値を再送信します。
これによりシーンリコール後も、本機のフェーダーの状態と接続先デバイスの音量にズレが生じることはありません。
- ・6番 : 1～3番で選択したPresetについて、工場出荷時の設定値を使用するか、WebUIの設定でユーザーが書き換えた設定を使用するかを切り替えます。
ON:フリーアサイン(ユーザーが書き換えた設定を適用)
OFF:固定アサイン(工場出荷時の設定値を適用)

※1台のデバイスに対して本機を複数台接続する場合は、各本機のDIPスイッチ設定でアサインするチャンネルが重複しないようにしてください。

DIPスイッチ Preset一覧

ご使用になりたいチャンネルアサインにあわせて、DIPスイッチの設定を変更してください。

OP=操作者用ページ

ATDM-0604a

4chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1	IN 1	OUT 1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1
2ch	OP 2	IN 2	OUT 2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2
3ch	OP 3	IN 3	OUT ST	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3
4ch	OP 4	IN 4	USB OUT	IN 4	IN 5,6 Link	IN ST	IN 4	IN 4
5ch	OP 5	IN 5	N/A	OUT 1	IN ST	OUT 1	IN ST	IN 5,6 Link
6ch	OP 6	IN 6	N/A	OUT 2	OUT ST	OUT 2	OUT 1	OUT 1
7ch	OP 7	OUT 1	N/A	OUT ST	OUT 1	OUT ST	OUT 2	OUT 2
8ch	OP 8	OUT 2	N/A	USB OUT	OUT 2	USB OUT	OUT ST	USB OUT

12chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1	IN 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 2	IN 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 3	IN 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 4	IN 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5ch	OP 5	IN 5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6ch	OP 6	IN 6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ch	OP 7	IN ST	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8ch	OP 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9ch	N/A	OUT 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10ch	N/A	OUT 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11ch	N/A	OUT ST	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12ch	N/A	USB OUT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

16chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	OP 1	IN 1	IN 1	IN 1	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 2	IN 2	IN 2	IN 2	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 3	IN 3	IN 3	IN 3	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 4	IN 4	IN 4	IN 4	N/A	N/A	N/A	N/A
5ch	OP 5	IN 5	IN 5	IN 5	N/A	N/A	N/A	N/A
6ch	OP 6	IN 6	IN 6	IN 6	N/A	N/A	N/A	N/A
7ch	OP 7	IN ST	IN ST	IN ST	N/A	N/A	N/A	N/A
8ch	OP 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9ch	N/A	N/A	OP 1	OP 1	N/A	N/A	N/A	N/A
10ch	N/A	N/A	OP 2	OP 2	N/A	N/A	N/A	N/A
11ch	N/A	N/A	OP 3	OP 3	N/A	N/A	N/A	N/A
12ch	N/A	N/A	N/A	OP 4	N/A	N/A	N/A	N/A
13ch	N/A	OUT 1	OUT 1	OP 5	N/A	N/A	N/A	N/A
14ch	N/A	OUT 2	OUT 2	OP 6	N/A	N/A	N/A	N/A
15ch	N/A	OUT ST	OUT ST	OP 7	N/A	N/A	N/A	N/A
16ch	N/A	USB OUT	USB OUT	OP 8	N/A	N/A	N/A	N/A

24chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	OP 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5ch	OP 5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6ch	OP 6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ch	OP 7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8ch	OP 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ATDM-1012/1012DAN

4chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1-1	OP 2-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 1-2	OP 2-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 1-3	OP 2-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 1-4	OP 2-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1-1	OP 2-1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1	OUT 1
2ch	OP 1-2	OP 2-2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2	OUT 2
3ch	OP 1-3	OP 2-3	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3	OUT 3
4ch	OP 1-4	OP 2-4	IN 4	IN 4	IN 4	IN 4	IN 4,5 Link	OUT 5,6 Link
5ch	OP 1-5	OP 2-5	IN 5	IN 5	IN 5	IN ST 1	IN ST 1	OUT 7,8 Link
6ch	OP 1-6	OP 2-6	IN 6	IN 6	IN 6	IN ST 2	OUT 1	OUT ST 1
7ch	OP 1-7	OP 2-7	IN 7	IN ST 1	OUT 1	OUT 1	OUT ST 1	OUT ST 2
8ch	OP 1-8	OP 2-8	IN 8	IN ST 2	OUT ST 1	USB OUT	USB OUT	USB OUT

12chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1-1	OP 2-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 1-2	OP 2-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 1-3	OP 2-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 1-4	OP 2-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5ch	OP 1-5	OP 2-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6ch	OP 1-6	OP 2-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ch	OP 1-7	OP 2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8ch	OP 1-8	OP 2-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12ch	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

16chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1-1	OP 3-1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1	IN 1	OUT 1
2ch	OP 1-2	OP 3-2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2	IN 2	OUT 2
3ch	OP 1-3	OP 3-3	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3	IN 3	OUT 3
4ch	OP 1-4	OP 3-4	IN 4	IN 4	IN 4	IN 4	IN 4	OUT 5,6 Link
5ch	OP 1-5	OP 3-5	IN 5	IN 5	IN 5	IN 5	IN 5	OUT 7,8 Link
6ch	OP 1-6	OP 3-6	IN 6	IN 6	IN 6	IN 6	IN 6	N/A
7ch	OP 1-7	OP 3-7	IN 7	IN ST 1	IN 7	IN ST 1	IN ST 1	OUT ST 1
8ch	OP 1-8	OP 3-8	IN 8	N/A	IN 8	OUT 1	OUT 1	OUT ST 2
9ch	OP 2-1	OP 4-1	IN 9	OUT 1	IN 9,10 Link	OUT ST 1	USB OUT	USB OUT
10ch	OP 2-2	OP 4-2	IN 10	OUT 2	IN ST 1	USB OUT	N/A	N/A
11ch	OP 2-3	OP 4-3	IN ST 1	OUT ST 1	IN ST 2	N/A	OP 1-1	N/A
12ch	OP 2-4	OP 4-4	N/A	USB OUT	N/A	OP 1-1	OP 1-2	N/A
13ch	OP 2-5	OP 4-5	OUT 1	N/A	OP 1-1	OP 1-2	OP 1-3	N/A
14ch	OP 2-6	OP 4-6	OUT 2	OP 1-1	OP 1-2	OP 1-3	OP 1-4	N/A
15ch	OP 2-7	OP 4-7	OUT ST 1	OP 1-2	OP 1-3	OP 1-4	OP 1-5	N/A
16ch	OP 2-8	OP 4-8	USB OUT	OP 1-3	OP 1-4	OP 1-5	OP 1-6	N/A

24chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6
1ch	OP 1-1	OP 4-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2ch	OP 1-2	OP 4-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3ch	OP 1-3	OP 4-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4ch	OP 1-4	OP 4-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5ch	OP 1-5	OP 4-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6ch	OP 1-6	OP 4-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ch	OP 1-7	OP 4-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8ch	OP 1-8	OP 4-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9ch	OP 2-1	OP 5-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10ch	OP 2-2	OP 5-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11ch	OP 2-3	OP 5-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12ch	OP 2-4	OP 5-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13ch	OP 2-5	OP 5-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14ch	OP 2-6	OP 5-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15ch	OP 2-7	OP 5-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16ch	OP 2-8	OP 5-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17ch	OP 3-1	OP 6-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18ch	OP 3-2	OP 6-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19ch	OP 3-3	OP 6-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20ch	OP 3-4	OP 6-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21ch	OP 3-5	OP 6-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22ch	OP 3-6	OP 6-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23ch	OP 3-7	OP 6-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24ch	OP 3-8	OP 6-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Volumeの可動範囲 (Min/Max) の設定について


本機のWebUI設定画面では、操作子(フェーダー等)の可動範囲を「Min」「Max」という項目で設定できます。

フェーダーの場合、右図の赤丸で示した位置が本製品の「ノミナル位置(0dB)」にあたります。可動範囲は、このノミナル位置を基準に計算されます。

例:Maxを+6にすると、ノミナル位置から上限までの範囲が0～+6dBになります。

例:Minを-30にすると、下限からノミナル位置までの範囲が-30～0dBになります。

このため、Maxには0より大きい値、Minには0より小さい値のみ設定できます。

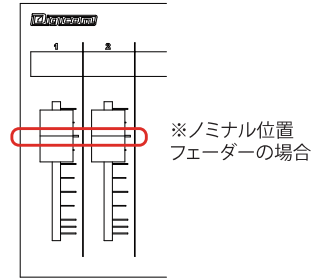

※ノミナル位置
フェーダーの場合

USB OUTではノミナル位置を基準とせず、可動範囲全体を単純に等分して計算します。

例:Maxを50にすると、最下部から最上部までの範囲が0～50になります。


設定できる値に制限はありませんが、MaxがMinより小さくなるような設定はできません。

※OP(操作者用ページ 1～8ch)を選択した場合、ノミナル位置が70にあたります。


	IN (-120 ~ +10)	IN ST (-120 ~ +10)	SUB IN (-120 ~ +10)	OUT (-120 ~ +10)	OUT ST (-120 ~ +10)	USB OUT (-100 ~ 0)	OP(操作者用ページ) (0 ~ 100)70基準
ATDM-0604a	1 ~ 6 ch	1 ch	—	1,2 ch	1 ch	1 ch	1 ~ 8 ch
ATDM-1012 /1012DAN	1 ~ 10 ch	1,2 ch	1 ~ 8 ch	1 ~ 8 ch	1,2 ch	1 ch	1 ~ 8P, 1 ~ 8 ch

接続方法

■基本接続

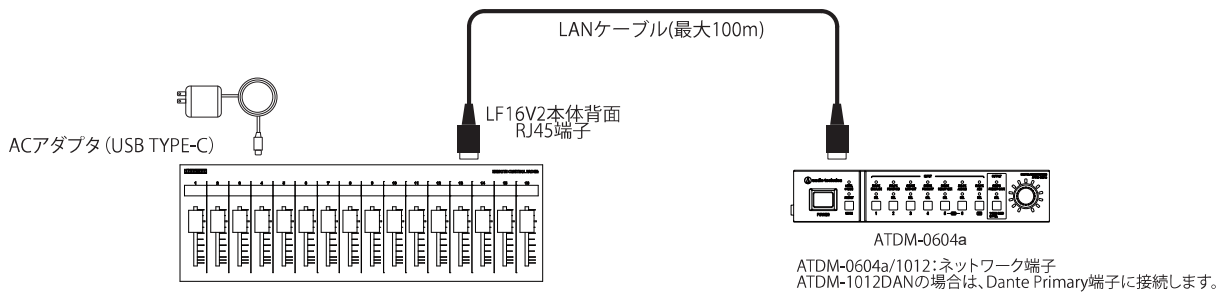

■PoE対応スイッチングハブを使用した基本接続

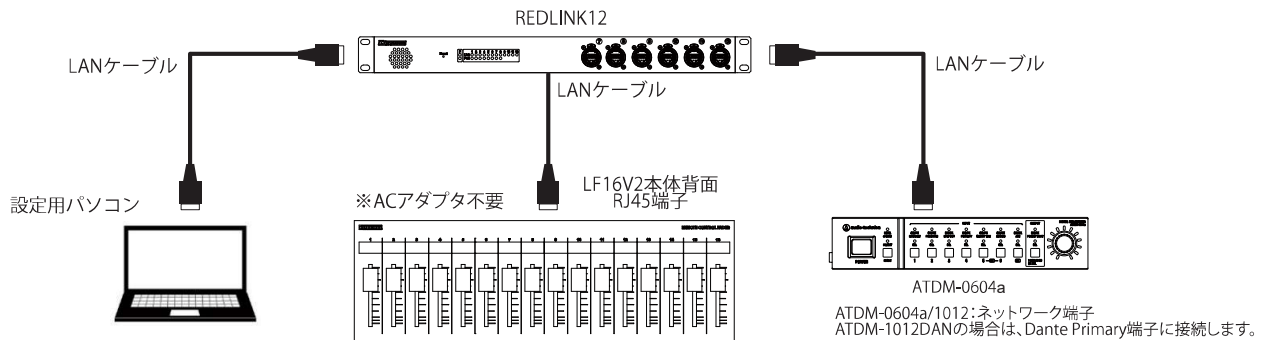

■商品に関する注意事項

持ち運ぶ際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保証に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておられません。
万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386
E-Mail:info@e-digicom.co.jp
http://e-digicom.co.jp/

初版:2026年9月