


■ Dante (スター型接続) ※ケーブルのリダントのみ

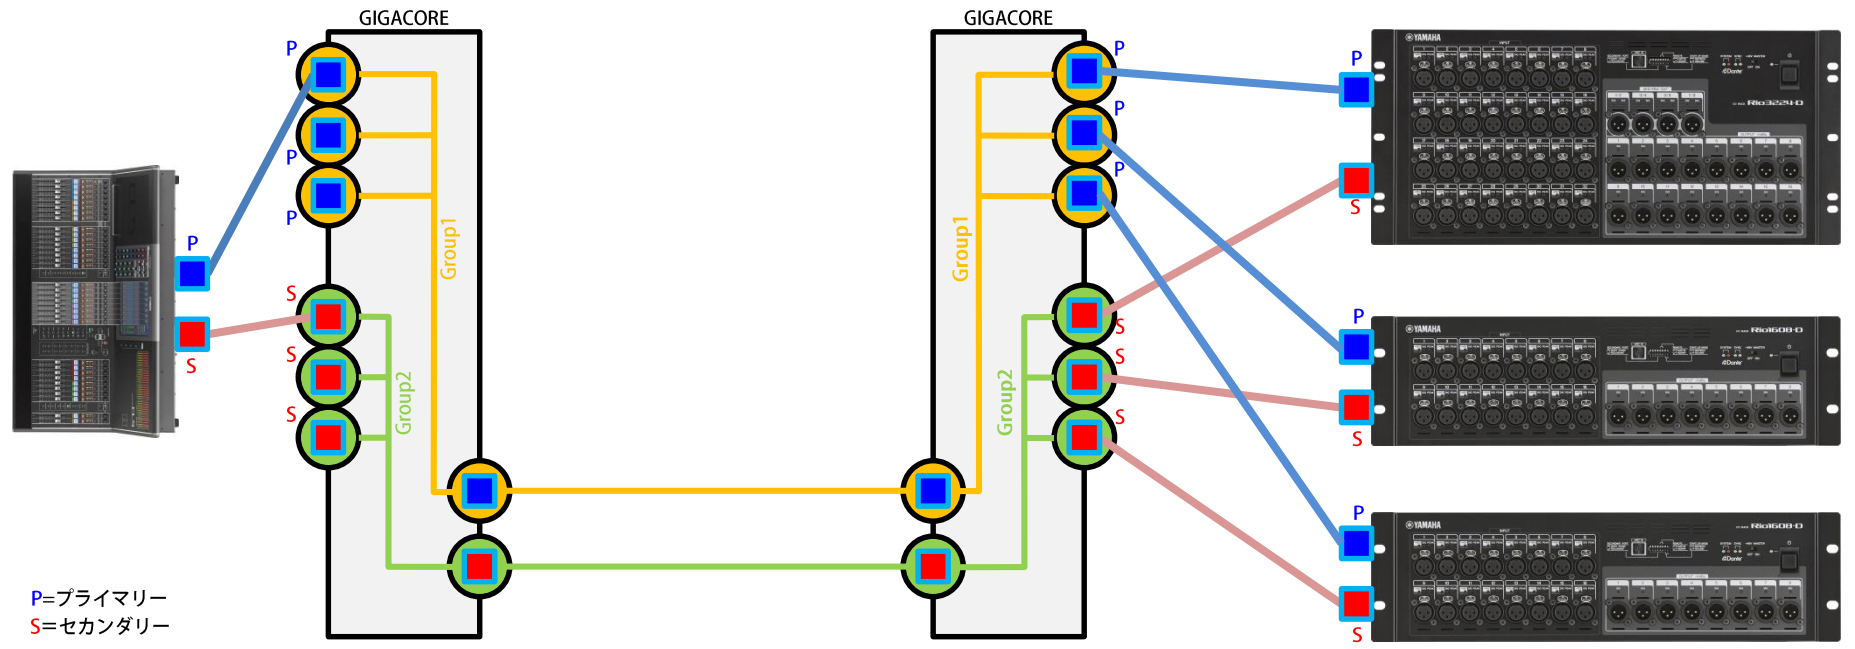

※完全なリダントを構築するためには、同じ台数のスイッチを追加して頂き、プライマリースイッチとセカンダリースイッチを分けて構築することをお勧めします。


## ■Dante時のスイッチ設定

### RLinkXの設定

- ①メニューで「RLinkX」をクリック
- ②該当のポートをクリック
- ③Enableの「Off」をクリック
- ④「Apply」をクリック

EtherConアイコンの丸の部分に白色になれば、RLinkXの設定がOffとなります。  
(青色はON【初期設定】です。)

※RLinkXはすべてOFFにしてください。

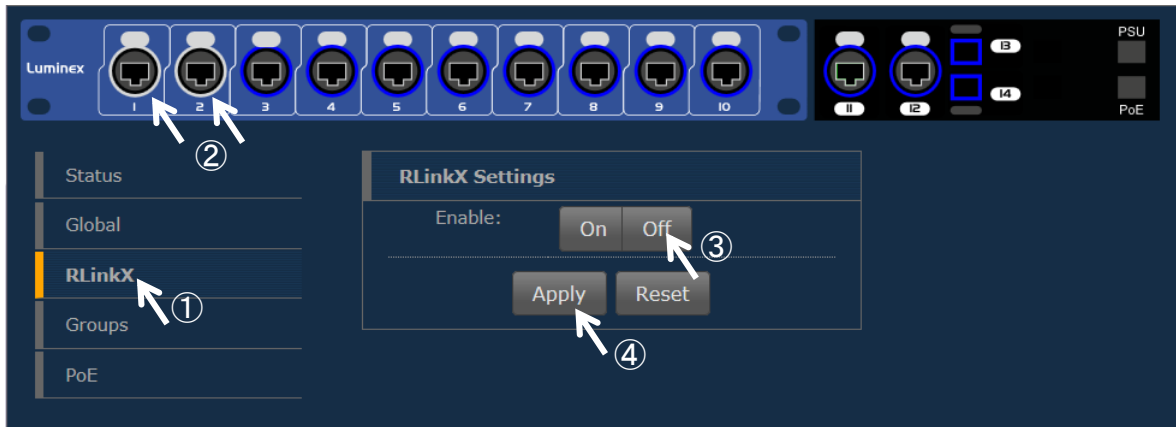



### Groupsの設定

- ①メニューで「Groups」をクリック
- ②ダイヤルの色がついた部分をドラッグ (回転) し、該当番号を表示。
- ③該当のポートをクリック
- ④「Assign」をクリック

設定を消去したい場合は、④で「Reset」を選択してください。

- ⑤「Advanced」をクリック

- ⑥「Snooping」と「Querier」にチェック (✓) を入れる。
- ⑦「Apply」をクリック  
(初期設定は両方ともチェックが入っています。)

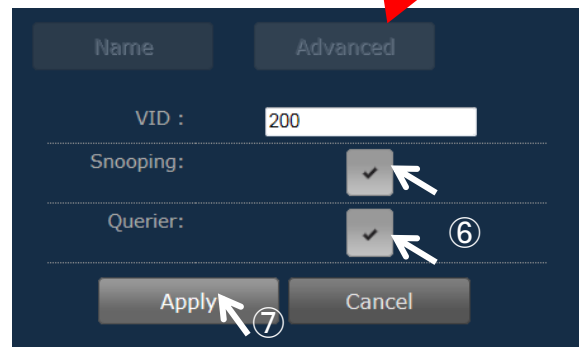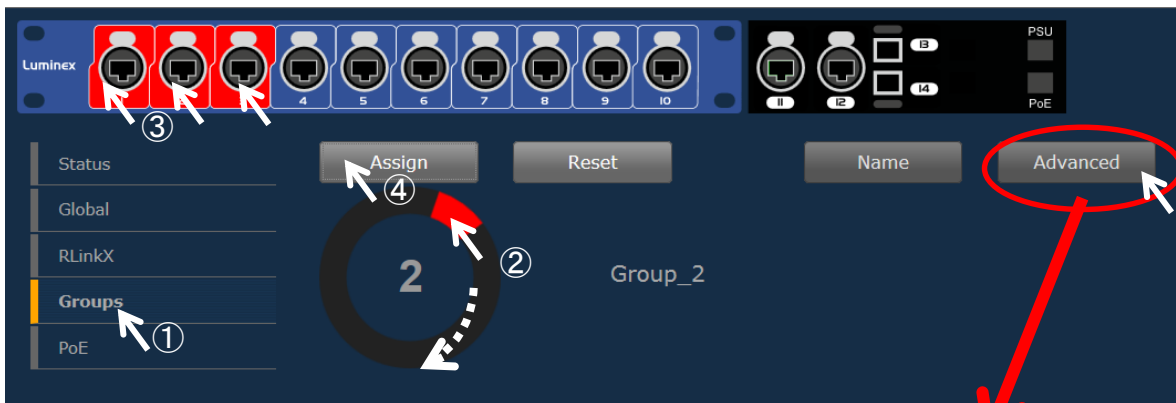

注意事項：Groupsの初期設定はすべてが1番(Management)になっていますが、WEB設定画面は1番のGroupでのアクセスしかできません。  
誤ってすべてのポートを1番以外にしてしまい、設定画面が出てこなくなってしまった場合は、背面パネルのリセットボタンを押してください。(設定は消去されます)