

YAMAHA社 DM対応コントローラー取扱説明書

本マニュアルは、DM3/7をコントロールするためのマニュアルです。

IPアドレスについて (必ずお読みください)

本機のIPアドレスは192.168.0.168に設定されており、DHCP非対応です。
初期設定でIPアドレス192.168.0.2に設定したデバイスをコントロールすることができます。
本機のIPアドレスは、Webブラウザに本機のIPアドレスを入力してWebUIにアクセスし、ネットワーク設定ページより変更できます。

以下の手順で、デバイスのネットワーク設定を行ってください。

1.「NETWORK画面」－「For Mixer Control」を選択します。

2.表示された画面で、下記のように入力します。

- ①IPアドレス取得ボタン:Staticを選択 ③Subnet Mask:255.255.255.0と入力
- ②IP Address:192.168.0.2と入力 ④Gateway Address:192.168.0.1と入力

NETWORK

For Mixer Control For Device Control Immersive

1 Static IP

2 IP Address 192 168 0 2

3 Subnet Mask 255 255 255 0

4 Gateway Address 192 168 0 1

Name PIN Bus Permission

Yamaha DM7

Cancel Apply

3.入力が完了したら、「Apply」にタッチして、設定を保存してください。

本機のIPアドレスを変更する場合や、コントロール先のデバイスのIPアドレスを変更した場合は、「WebUI設定画面 取扱説明書」を参照して、必ずネットワークの設定を行ってください。

DIPスイッチの設定について



チャンネルアサイン設定やその他の機能を切り替えます。

全機種共通の機能

- ・1,2,3番 : PresetのNoを選択します。
- ・4番 : 使用しません。
- ・5番 : シーンリコール時の動作を選択します。
ONにすると、接続先のデバイスでシーンリコールが行われた際に、ボリュームの値を再送信します。
これによりシーンリコール後も、本機のフェーダーの状態と接続先デバイスの音量にズレが生じることはありません。
- ・6番 : 1～3番で選択したPresetについて、工場出荷時の設定値を使用するか、WebUIの設定でユーザーが書き換えた設定を使用するかを切り替えます。
ON:フリーアサイン(ユーザーが書き換えた設定を適用)
OFF:固定アサイン(工場出荷時の設定値を適用)

※1台のデバイスに対して本機を複数台接続する場合は、各本機のDIPスイッチ設定でアサインするチャンネルが重複しないようにしてください。

DIPスイッチ Preset一覧

ご使用になりたいチャンネルアサインにあわせて、DIPスイッチの設定を変更してください。

4chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	IN 1	IN 9	IN 13	MIX BUS 1	MTRX 1	IN 1	IN 9	IN 13
2ch	IN 2	IN 10	IN 14	MIX BUS 2	MTRX 2	IN 2	IN 10	IN 14
3ch	IN 3	IN 11	IN 15	MIX BUS 3	MTRX 3	MTRX 1	MTRX 1	MTRX 1
4ch	IN 4	IN 12	IN 16	MIX BUS 4	MTRX 4	MTRX 2	MTRX 2	MTRX 2

8chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	IN 1	IN 9	IN 13	MIX BUS 1	MIX BUS 1	MTRX 1	IN 9	IN 13
2ch	IN 2	IN 10	IN 14	MIX BUS 2	MIX BUS 2	MTRX 2	IN 10	IN 14
3ch	IN 3	IN 11	IN 15	MIX BUS 3	MIX BUS 3	MTRX 3	IN 11	IN 15
4ch	IN 4	IN 12	IN 16	MIX BUS 4	MIX BUS 4	MTRX 4	IN 12	IN 16
5ch	IN 5	IN 13	IN 17	MIX BUS 5	MIX BUS 5	MTRX 5	IN 13	IN 17
6ch	IN 6	IN 14	IN 18	MIX BUS 6	MIX BUS 6	MTRX 6	IN 14	IN 18
7ch	IN 7	IN 15	IN 19	MTRX 1	MIX BUS 7	MTRX 7	MTRX 1	MTRX 1
8ch	IN 8	IN 16	IN 20	MTRX 2	MIX BUS 8	MTRX 8	MTRX 2	MTRX 2

12chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	IN 1	IN 13	MIX BUS 1	MTRX 1	DCA 13	INPUT 61	INPUT 61	DCA 13
2ch	IN 2	IN 14	MIX BUS 2	MTRX 2	DCA 14	INPUT 62	INPUT 62	DCA 14
3ch	IN 3	IN 15	MIX BUS 3	MTRX 3	DCA 15	INPUT 63	INPUT 63	DCA 15
4ch	IN 4	IN 16	MIX BUS 4	MTRX 4	DCA 16	INPUT 64	INPUT 64	DCA 16
5ch	IN 5	IN 17	MIX BUS 5	MTRX 5	DCA 17	INPUT 65	INPUT 65	DCA 17
6ch	IN 6	IN 18	MIX BUS 6	MTRX 6	DCA 18	INPUT 66	INPUT 66	DCA 18
7ch	IN 7	IN 19	MIX BUS 7	MTRX 7	DCA 19	INPUT 67	INPUT 67	DCA 19
8ch	IN 8	IN 20	MIX BUS 8	MTRX 8	DCA 20	INPUT 68	MIX BUS 25	DCA 20
9ch	IN 9	IN 21	MIX BUS 9	MTRX 9	DCA 21	INPUT 69	MIX BUS 26	DCA 21
10ch	IN 10	IN 22	MIX BUS 10	MTRX 10	DCA 22	INPUT 70	MIX BUS 27	DCA 22
11ch	IN 11	IN 23	MIX BUS 11	MTRX 11	DCA 23	INPUT 71	MIX BUS 28	DCA 23
12ch	IN 12	IN 24	MIX BUS 12	MTRX 12	DCA 24	ST B	ST B	ST B

16chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	IN 1	IN 17	MIX BUS 1	MTRX 1	DCA 13	IN 1	IN 13	IN 1
2ch	IN 2	IN 18	MIX BUS 2	MTRX 2	DCA 14	IN 2	IN 14	IN 2
3ch	IN 3	IN 19	MIX BUS 3	MTRX 3	DCA 15	IN 3	IN 15	IN 3
4ch	IN 4	IN 20	MIX BUS 4	MTRX 4	DCA 16	IN 4	IN 16	IN 4
5ch	IN 5	IN 21	MIX BUS 5	MTRX 5	DCA 17	IN 5	IN 17	IN 5
6ch	IN 6	IN 22	MIX BUS 6	MTRX 6	DCA 18	IN 6	IN 18	IN 6
7ch	IN 7	IN 23	MIX BUS 7	MTRX 7	DCA 19	IN 7	IN 19	IN 7
8ch	IN 8	IN 24	MIX BUS 8	MTRX 8	DCA 20	IN 8	IN 20	IN 8
9ch	IN 9	IN 25	MIX BUS 9	MTRX 9	DCA 21	IN 9	IN 21	MIX BUS 1
10ch	IN 10	IN 26	MIX BUS 10	MTRX 10	DCA 22	IN 10	IN 22	MIX BUS 2
11ch	IN 11	IN 27	MIX BUS 11	MTRX 11	DCA 23	IN 11	IN 23	MIX BUS 3
12ch	IN 12	IN 28	MIX BUS 12	MTRX 12	DCA 24	IN 12	IN 24	MIX BUS 4
13ch	IN 13	IN 29	MIX BUS 13	N/A	N/A	MIX BUS 1	MIX BUS 1	MIX BUS 5
14ch	IN 14	IN 30	MIX BUS 14	N/A	N/A	MIX BUS 2	MIX BUS 2	MIX BUS 6
15ch	IN 15	IN 31	MIX BUS 15	N/A	N/A	MTRX 1	MTRX 1	MTRX 1
16ch	IN 16	IN 32	MIX BUS 16	N/A	N/A	MTRX 2	MTRX 2	MTRX 2


24chモデル

PRESET番号	PRESET 1	PRESET 2	PRESET 3	PRESET 4	PRESET 5	PRESET 6	PRESET 7	PRESET 8
DIP設定								
1ch	IN 1	IN 25	MIX BUS 1	MTRX 1	MIX BUS 1	DCA 1	IN 1	IN 1
2ch	IN 2	IN 26	MIX BUS 2	MTRX 2	MIX BUS 2	DCA 2	IN 2	IN 2
3ch	IN 3	IN 27	MIX BUS 3	MTRX 3	MIX BUS 3	DCA 3	IN 3	IN 3
4ch	IN 4	IN 28	MIX BUS 4	MTRX 4	MIX BUS 4	DCA 4	IN 4	IN 4
5ch	IN 5	IN 29	MIX BUS 5	MTRX 5	MIX BUS 5	DCA 5	IN 5	IN 5
6ch	IN 6	IN 30	MIX BUS 6	MTRX 6	MIX BUS 6	DCA 6	IN 6	IN 6
7ch	IN 7	IN 31	MIX BUS 7	MTRX 7	MIX BUS 7	DCA 7	IN 7	IN 7
8ch	IN 8	IN 32	MIX BUS 8	MTRX 8	MIX BUS 8	DCA 8	IN 8	IN 8
9ch	IN 9	IN 33	MIX BUS 9	MTRX 9	MIX BUS 9	DCA 9	IN 9	IN 9
10ch	IN 10	IN 34	MIX BUS 10	MTRX 10	MIX BUS 10	DCA 10	IN 10	IN 10
11ch	IN 11	IN 35	MIX BUS 11	MTRX 11	MIX BUS 11	DCA 11	IN 11	IN 11
12ch	IN 12	IN 36	MIX BUS 12	MTRX 12	MIX BUS 12	DCA 12	IN 12	IN 12
13ch	IN 13	IN 37	MIX BUS 13	N/A	MTRX 1	DCA 13	IN 13	MIX BUS 1
14ch	IN 14	IN 38	MIX BUS 14	N/A	MTRX 2	DCA 14	IN 14	MIX BUS 2
15ch	IN 15	IN 39	MIX BUS 15	N/A	MTRX 3	DCA 15	IN 15	MIX BUS 3
16ch	IN 16	IN 40	MIX BUS 16	N/A	MTRX 4	DCA 16	IN 16	MIX BUS 4
17ch	IN 17	IN 41	MIX BUS 17	N/A	MTRX 5	DCA 17	MIX BUS 1	MIX BUS 5
18ch	IN 18	IN 42	MIX BUS 18	N/A	MTRX 6	DCA 18	MIX BUS 2	MIX BUS 6
19ch	IN 19	IN 43	MIX BUS 19	N/A	MTRX 7	DCA 19	MIX BUS 3	MIX BUS 7
20ch	IN 20	IN 44	MIX BUS 20	N/A	MTRX 8	DCA 20	MIX BUS 4	MIX BUS 8
21ch	IN 21	IN 45	MIX BUS 21	N/A	MTRX 9	DCA 21	MIX BUS 5	MTRX 1
22ch	IN 22	IN 46	MIX BUS 22	N/A	MTRX 10	DCA 22	MIX BUS 6	MTRX 2
23ch	IN 23	IN 47	MIX BUS 23	N/A	MTRX 11	DCA 23	MTRX 1	MTRX 3
24ch	IN 24	IN 48	MIX BUS 24	N/A	MTRX 12	DCA 24	MTRX 2	MTRX 4

Volumeの可動範囲 (Min/Max)の設定について


本機のWebUI設定画面では、操作子(フェーダー等)の可動範囲を「Min」「Max」という項目で設定できます。

フェーダーの場合、右図の赤丸で示した位置が本製品の「ノミナル位置(0dB)」にあたります。
可動範囲は、このノミナル位置を基準に計算されます。
例:Maxを+6にすると、ノミナル位置から上限までの範囲が0～+6dBになります。
例:Minを-30にすると、下限からノミナル位置までの範囲が-30～0dBになります。
このため、Maxには0より大きい値、Minには0より小さい値のみ設定できます。

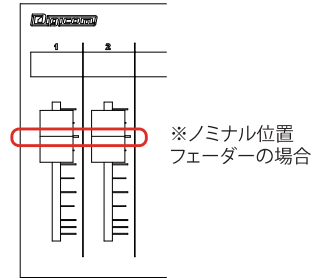


接続方法

■基本接続

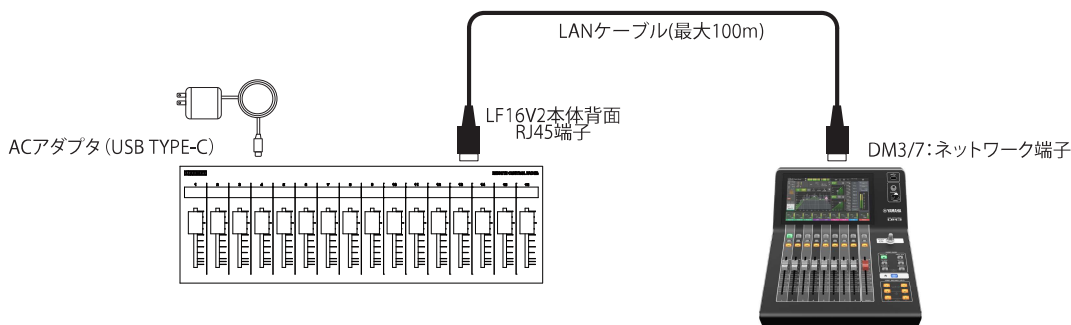

■PoE対応スイッチングハブを使用した基本接続

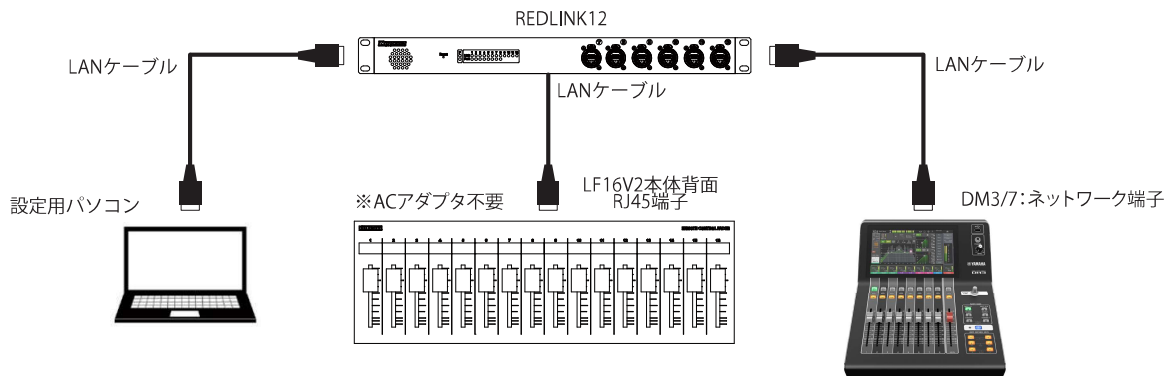

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。
ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。
機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。
D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。
万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保証に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておられません。
万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社Digicom

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386
E-Mail:info@e-digicom.co.jp
http://e-digicom.co.jp/

初版:2026年9月